


# CronusMax PLUS 自行修復韌體說明

Cronusmax Plus 在升級至新韌體時，有時發生更新不完全的現象，造成 CronusMax Plus 動作不正常，這邊有個初步自行解決的辦法，讓您可以快速的解決問題。



首先我們要先確定一件事，手上的 Cronusmax Plus LED 顯示屏是否可以正常的顯示 P。請先將 Cronusmax Plus 側邊接上 USB cable 並連接 PC，將 Cronusmax Plus 背後的重置鍵按下 (只有在 Cronusmax Plus 有在連接 PC 時按下此鍵才有效)，此時 LED 顯示屏應該會出現 P，此時便可以開始嘗試修復，說明如下：



1. 接好克麥並打開 Cronus Pro，按下重置鍵(Reset)，Cronusmax Plus LED 顯示屏為 P。(如果沒有顯示 P 的話請透過購買管道聯絡產品的經銷商尋求協助)，確認左下角為"Device Connected in Recovery/Programming Mode".

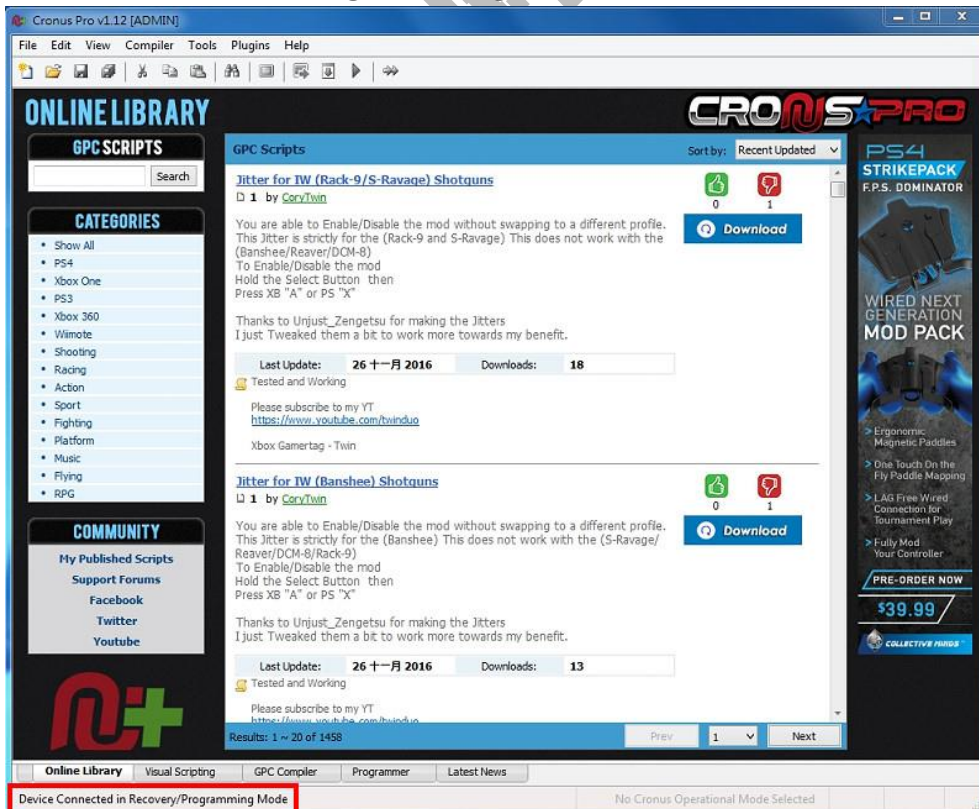

2. 點選 **Tools** 裡面的 **Firmware Update** , 會出現一個警告視窗, 按下確定.

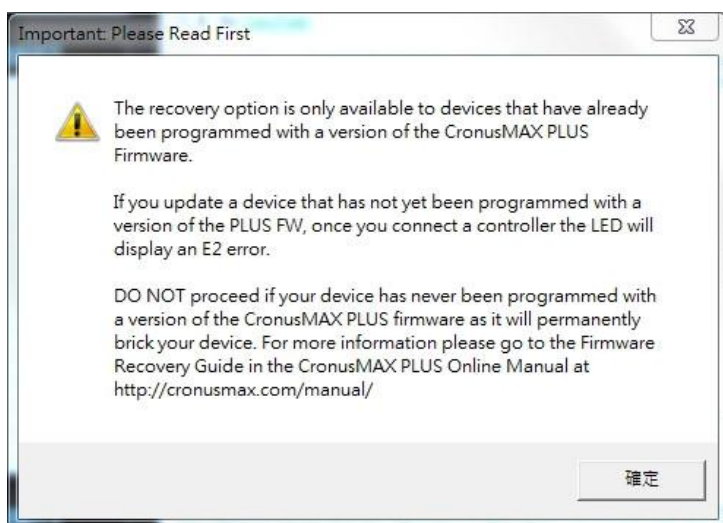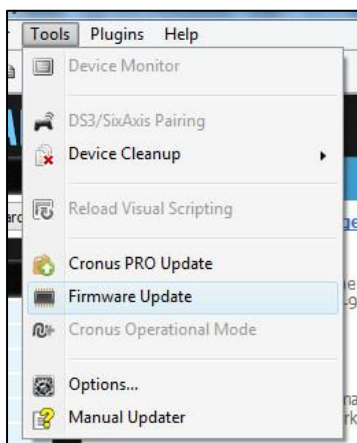


3. 確認是在復原模式, 點 **NEXT** 後下載最新韌體檔案



4. 下載完成之後點選 NEXT 進入燒錄模式



5. 燒錄模式完成之後會有一個完成的畫面快速跳過。此時檢查 Cronus Pro 左下的版本號是否為 FWv1.23，同時 LED 是否正常跑動，如還是有問題，請重覆執行上述步驟，一直無法修復請聯繫原購買經銷尋求協助。



[克邁-CronusMax Plus \(http://zh.cronusmax.com.tw\)](http://zh.cronusmax.com.tw)