

CRONUSMAX PLUS 故障自行修復辦法

有 Cronusmax Plus 用戶指出，再升級至 **FW 1.20** 時，發生**更新不完全**的現象，這邊整理出 2 個初步自行解決的辦法，讓您可以快速的解決問題。


首先我們要先確定一件事，手上的 Cronusmax Plus LED 顯示屏是否可以正常的顯示 0 或是 P。請先將 Cronusmax Plus 接上 USB cable 並連接 PC，將 Cronusmax Plus 背後的重置鍵按下(只有在 Cronusmax Plus 有在連接時按下此鍵才有效)，此時 LED 顯示屏應該會出現 P，此時便可以開始嘗試以下兩種方式。



一. 直接正常重新更新

連接 Cronusmax Plus 側邊 USB Port 至 PC，按下重置(Reset)且可以正常顯示 P(如果沒有顯示 P 的話請透過購買管道聯絡產品的經銷商尋求協助)

1. 接好克邁並，打開 Cronus Pro 確認左下角為 **Device Disconnected**，且按下重置鍵(Reset)，Cronusmax Plus LED 顯示屏為 P。

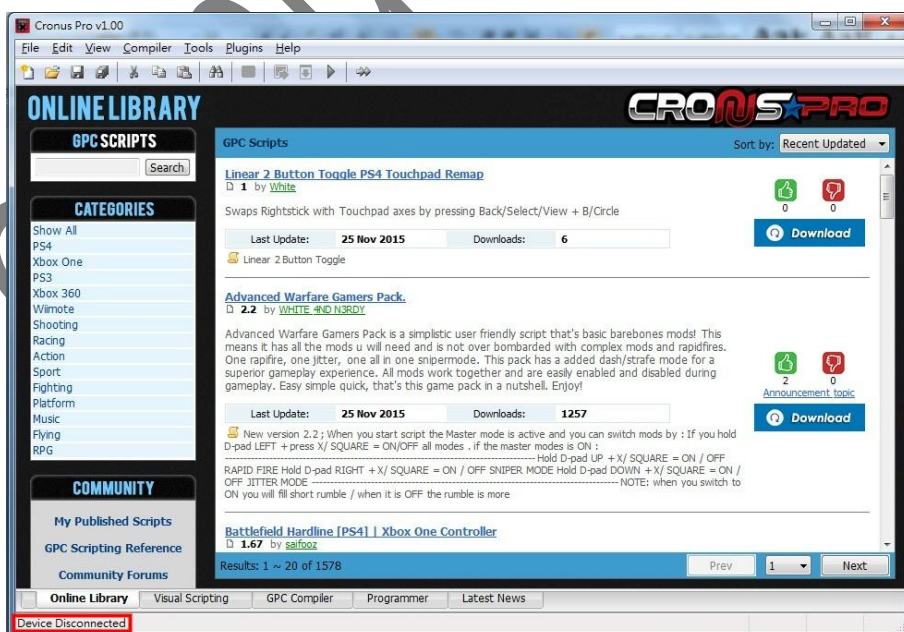

2. 點選 **Tools** 裡面的 **Firmware Update**



3. 確認是在復原模式，點 **NEXT** 後下載 1.20 檔案




4. 下載完成之後點選 **NEXT** 進入燒錄模式



燒錄模式完成之後會有一個完成的畫面快速跳過。此時檢查 **Cronus Pro** 左下的版本號是否為

FWv1.20，同時 LED 是否正常跑動，如還是有問題，請重覆執行上述步驟，一直無法修復請參考下面第二種修復方式進行修復。

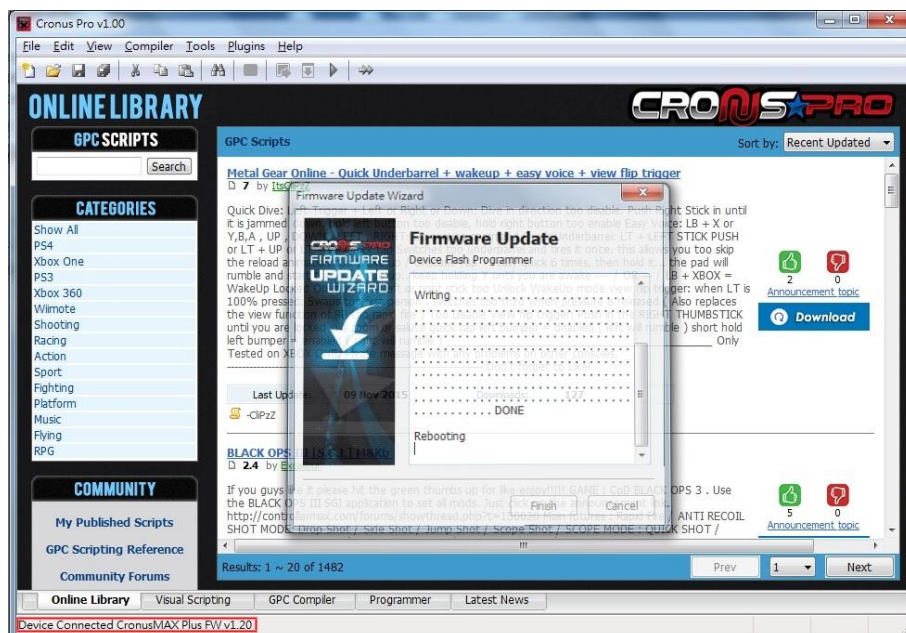

二. 先降級再升級

1. 如果上述第一種方式還是不行修復，可執行第二種降級修復方法，請先上官網下載兩個檔案，然後將其各自解壓縮。


[CRONUSMAX TO CRONUSMAX PLUS UPGRADE TOOL](#)

[CRONUSMAX FIRWARE DOWNGRADE TOOL](#)


2. 將 Cronusmax Plus 側邊接上 USB cable 並連接 PC 後將背面的重置鍵按下去，確認 LED 顯示屏有正常出現 P (如果沒有請透過購買管道連絡經銷商)，並打開 [CRONUSMAX FIRWARE DOWNGRADE TOOL](#) 裡面的 [CronusMaxDowngradeTool 102](#)



3. 點選 [1 Click Quick Recovery](#)

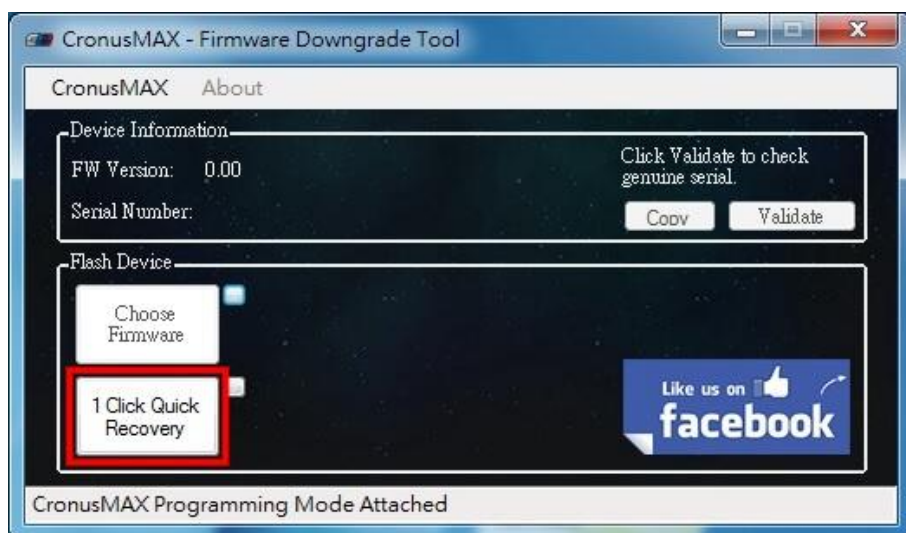


等讀取進度條跑到 100%，出現 **Flash Successful** 點確定就完成降級，並且會出現 **Cronusmax Plus** 序號及版本號

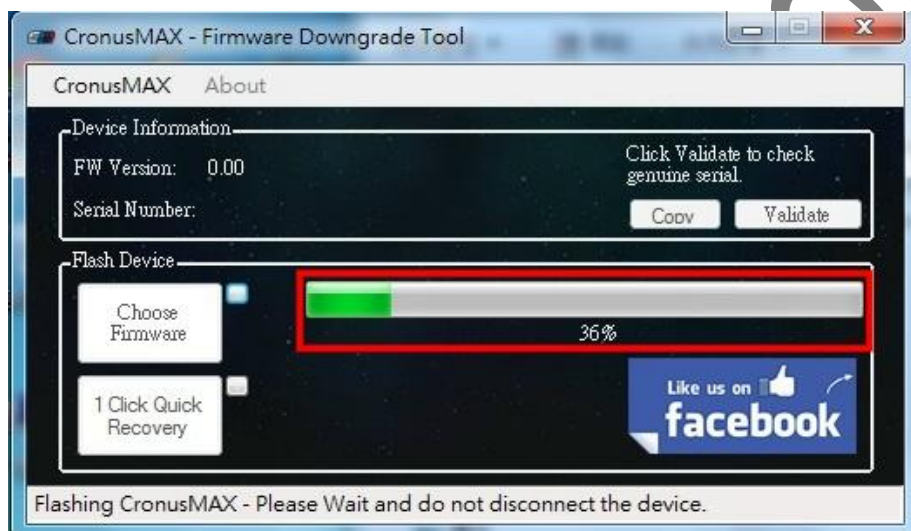


圖中模糊處即為序號，上面的 **1.44** 則是版本號，此版本是舊版 **CRONUSMAX** 不是 **CRONUSMAX**

PLUS，所以我們要接著做升級回到 CRONUSMAX PLUS 的動作。


4. 接著打開 [CMUpgrader](#) (剛剛 [CRONUSMAX TO CRONUSMAX PLUS UPGRADE TOOL](#) 裡的程式)，並且讓程式自動開始執行(請注意此時 PC 必需連接上網路)

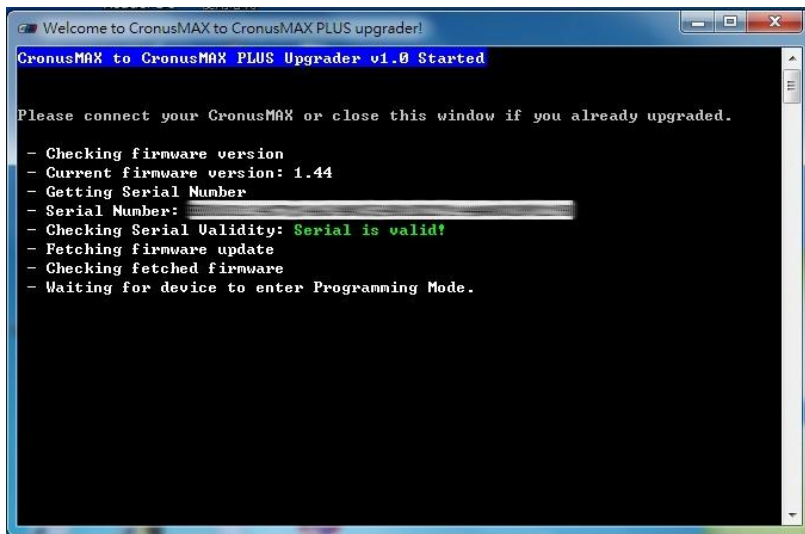

(圖片中模糊處為這個 Cronusmax Plus 的獨特序號，如果沒有此序號，表示可能不是我們公司的產品導致無法更新)

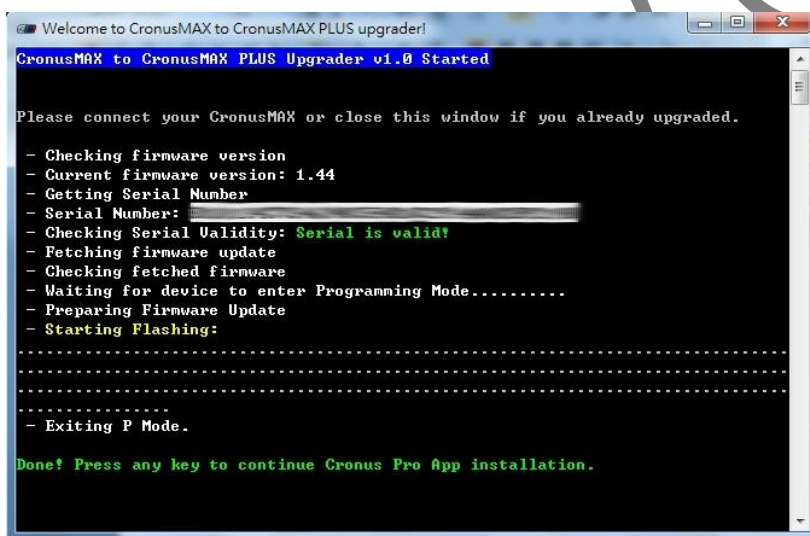

到這邊就算是更新修復完成，可以開啟 Cronus Pro 檢查看看是不是已經更新到 FW1.00 版本了。到這邊都可以之後，就再做一次正常的更新步驟更新到最新的 Firmware 吧，詳細步驟請參考[這裡](#)。

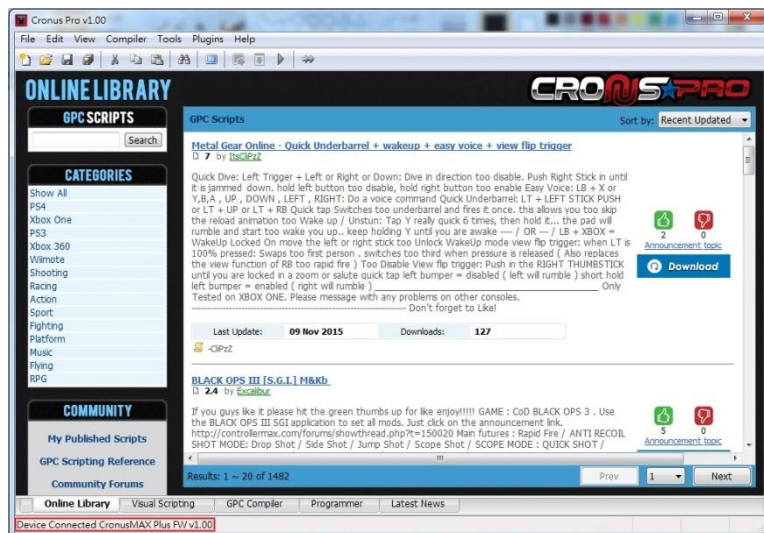

如果上述兩種辦法都無法解決問題，請透過您的購買管道聯絡經銷商尋求協助。